Montageanleitung

AIRCOM® PREMIUM 15

4.3-10 Buchse, lötfrei / Art. Nr.: 7411

Benötigtes Werkzeug:

2 x Maulschlüssel 19 mm
1 x Cuttermesser
1 x Schere
1 x Metallsäge
1 x kleine Feile

1

Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.

2

Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende. Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.

3

Mit dem Cuttermesser 9 mm des Außenmantels entfernen.

4

Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5

Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.

6

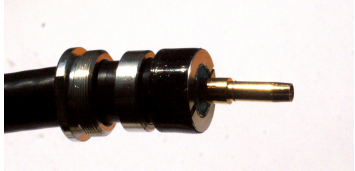

Den Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken.

7

Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 19 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!